


التشغيل والتهيئة (EmergencyStop ← Initialization ← Init Done)

المرحلة 0.A · التشغيل والتهيئة (EmergencyStop ← Initialization ← Init Done) · الدرس 3 من 125 · 1 د 35 ث
التشغيل وبدء العمل

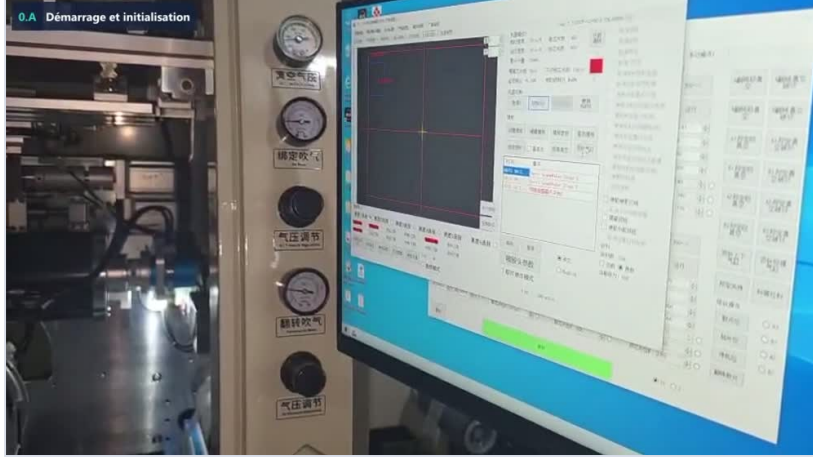

الهدف

تشغيل الآلة: مسح الإنذارات، إطلاق التهيئة، وقراءة إنذار السيرفو حتى سببه.

باختصار

نمسح الإنذارات ونطلق التهيئة فيعود كل محور إلى أصله. ويظهر إنذار سيرفو: فيتتبع المدرب سببه — مشغلان مطفآن وكابل مفصول — ثم يعيد الإطلاق.

الخطوات المشروحة

1. الفتح، ثم مسح رسائل الإنذار — Pause أو الزر الأحمر على الشاشة.
2. إطلاق التهيئة: فتعود كل المواضع إلى أصلها.
3. يظهر إنذار سيرفو: نجده في القائمة ونقرأ سببه.
4. فحص المشغلات: الموصولة منها تظهر أرقاماً حمراء.
5. إعادة وصل الكابل الناقص، ثم إعادة التهيئة وانتظار انتهائها.

ما يقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

Init Done: □□□□ □□□□ □□□□ — □□□□□□ □□□□□□ □□□□.

فيديو 0A_2 Etape

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

الدليل المستوى 1 §4.1 — Une journée type (صفحة 21)

TTA Adjustment Manual – version française détaillée Page A Index des paramètres Parameter index Tous les champs cités dans ce guide, par ordre alphabétique, avec le chapitre où ils sont expliqués. Paramètre Chap....

الدليل المستوى 2 §10 — Mettre les paramètres dans le bon ordre (صفحة 43)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- تسلسل التهيئة: Init Done ← Initialization ← EmergencyStop.
- قبل أي تدخل مادي: الآلة متوقفة، و زر الطوارئ مفعل حين يطلب الإجراء ذلك.
- إعادة المحور إلى أصله، قبل الاعتماد على المواضع المعروضة: Home.

أخطاء شائعة

- ✗ إعادة التهيئة دون البحث عن سبب الإنذار: فسيعود.
- ✗ الوثوق بالمواضع المعروضة قبل إتمام أخذ الأصل.

قائمة التحقق

- ☐ مسحت الإنذارات قبل إطلاق التهيئة.
- ☐ قرأت سبب كل إنذار، لا رقمه فحسب.
- ☐ كل المشغلات موصولة بالتغذية.
- ☐ بلغت التهيئة نهايتها.

للحفظ

يقرأ الإنذار حتى سببه قبل مسحه: وهنا كفى كابل مفصول لتعطيل التهيئة كلها.