


التعرف على كاميرات الآلة

المرحلة 0.F · التعرف على كاميرات الآلة · الدرس 2 من 125 · 2 د 36 ث
التشغيل وبدء العمل

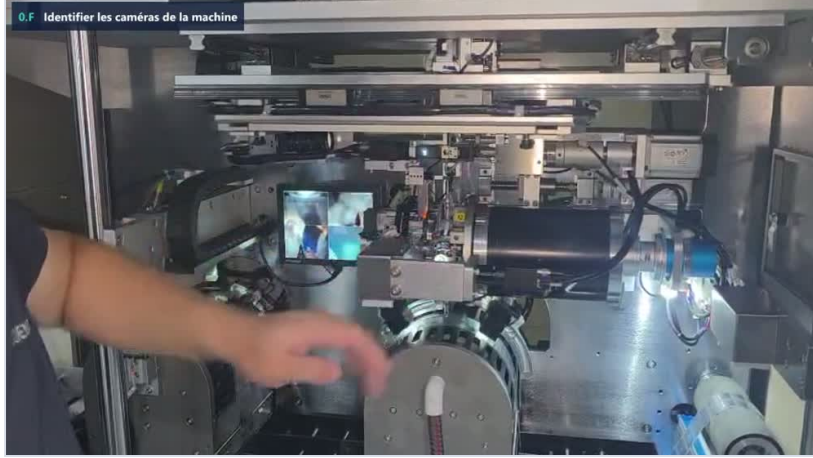

الهدف

تسمية كاميرات الرؤية الست، ومعرفة ما تصوره كل منها، والتمييز بين الكاميرا الأمامية وكاميرا المراجعة.

باختصار

إلى كل كاميرا على الآلة وعلى الشاشة: الوضع، التركيب، النقل، الرقاقة، ثم كاميرتا المراجعة بعد المحطتين. وأربع كاميرات إضافية لمحاذاة الشريحة والفوهة. يشير المدرب

الخطوات المشروحة

1. Disp Cam: كاميرا الوضع، فوق نقطة الغراء.
2. Bond Cam: كاميرا التركيب.
3. Transfer Cam: تصور من الأمام لا من الأعلى.
4. Wafer Cam: مضطجة وتصور نحو الأعلى.
5. Disp Review و Bond Review: كاميرتا المراجعة، بعد المحطة المعنية.
6. أربع كاميرات مرقمة من 1 إلى 4 لمحاذاة الشريحة والفوهة؛ والرابعة ترى المحورين معا.

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

View tabs Ils choisissent quelle caméra est affichée dans la grande image de gauche. Changer d'onglet ne change rien au fonctionnement : c'est un choix d'affichage et de travail. Paramètres du logiciel — Machine RFID Flip-Chip TTA

الدليل المستوى 2 § 1.1 — Les onglets de vue (صفحة 6)

Machine vision Rôle Voir où sont réellement l'antenne, le point de colle et la puce, et vérifier après coup que l'opération s'est bien passée. Principe Chaque caméra travaille avec un modèle...

الدليل المستوى 1 § 2.11 — La vision — Module K (صفحة 16)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

الدليل المستوى 1 § 4.1 — Une journée type (صفحة 21)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- تبويبات العرض: Disp Cam، Bond Cam، Transfer Cam، Wafer Cam، Bond Review، Disp Review، Machine View.
- الكاميرا الأمامية تنظر قبل العملية، وكاميرا المراقبة (Review) تتحقق بعدها.

أخطاء شائعة

- ✗ الخلط بين الكاميرا الأمامية وكاميرا المراجعة: الأولى تنظر قبل العملية والثانية تتحقق بعدها.
- ✗ البحث عن العيب في الصورة الخطأ، وضبط كاميرا لا دخل لها بالأمر.

قائمة التحقق

- ☐ أسمى الكاميرات الست وأحدد مواضعها على الآلة.
- ☐ أعرف أيها يصور قبل العملية وأيها يتحقق بعدها.
- ☐ أجد تبويب العرض الموافق لكل منها.

للحفظ

ست كاميرات للرؤية بدورين: التي تنظر قبل العملية، والاثنتان «Review» اللتان تتحققان بعدها.