


إنشاء نموذج الوضع: علامة فريدة

المرحلة 5.B: إنشاء نموذج رؤية وضع الغراء (Disp Cam) · الدرس 39 من 125 · 3 د 20 ث
وضع الغراء: الموضوع، ثم نموذج الرؤية

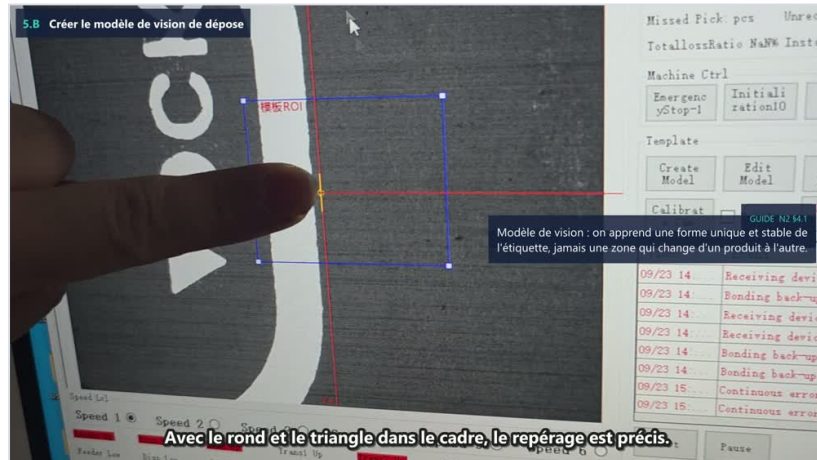

الهدف

تعليم النموذج شكلا فريدا ثابتا، وتعيين نقطة الوضع، وضبط نسبة التشابه.

باختصار

منطقة متغيرة أو قد يحجبها الغراء. نلنقط، ثم نحرر لمحو الزائد، ونعين المركز بالنقر في وسطه تماما، ثم نبحت: فوق 50 بالمئة من التشابه يخرج الإطار أخضر. يجب أن يقوم النموذج على شكل فريد — هنا الدائرة والمثلث — لا على

الخطوات المشروحة

1. إن رفض الإطار الحركة، أضر الخانة المخصصة: وبدونها لا يتحرك شيء.
2. اختيار شكل فريد ثابت — هنا الدائرة والمثلث — ووضعه في الإطار.
3. التأكيد، ثم تحرير النموذج لمحو ما لا يحتفظ به.
4. تعيين المركز بالنقر في وسطه تماماً؛ والأسهم تضبط في الاتجاهات الأربعة.
5. ضبط البحث: كائن واحد، وتشابه فوق 50 بالمئة.
6. البحث: فالإطار الأخضر يدل على النموذج، والصليب الصغير على موضع الوضع.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

Disp Mark Rec:

فيديو Etape_5B_1

Create Model ← Edit Model ← Find Model ← Model Params : □□□□□ □□□□□

فيديو Etape_5B_1

فيديو 1 Etape 5B

Create Model $\leftarrow$ Edit Model $\leftarrow$ Find Model $\leftarrow$ Model Params

فيديو 2 Etape 5B

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

The method 1 Create Model — deux clics, puis attendre le message de réussite. 2 Edit Model — la fenêtre de réglage s'ouvre sur l'image ; on ajuste le contour et les tolérances. 3 Find Model — la machine recherche le modèle : c'est le test de validité. 4 Model Params — affinage des valeurs sans repasser par l'édition graphique.
الدليل المستوى 2 § 4.1 — La méthode, en quatre gestes (صفحة 21)

Vision settings Ils ne se mesurent pas avec un outil : ils se règlent en regardant l'image. Les quatre notions utiles au début : Réglage Ce qu'il fait Comment le voir Seuil (threshold) Détermine ce qui est considéré comme un contour, par contraste....
الدليل المستوى 1 § 3.5 — Les réglages de vision (صفحة 20)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...
الدليل المستوى 1 § 2.2 — Module B — Dépose de colle (صفحة 7)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- نموذج الرؤية: نعلم الآلة شكلا فريدا ثابتا من المصق، لا منطقة تتغير بين منتج وآخر.
- العتبة/التشابه: إن ارتفعت كثيرا لم تعد الآلة تجد الشكل؛ و50٪ تكفي هنا.

أخطاء شائعة

- ✗ تعليم منطقة قد يحجبها الغراء: فلا تعود الآلة تعرف موضعها.
- ✗ رفع التشابه أكثر من اللازم: فلا تعود الآلة تجد الشكل.
- ✗ تعيين المركز بعيدا عن الوسط: فينزاح موضع الوضع معه.

قائمة التحقق

- ☐ الشكل المعتمد فريد ولا يتغير من هوائي إلى آخر.
- ☐ محي الزائد من النموذج.
- ☐ عين المركز في الوسط تماما.
- ☐ يخرج البحث أخضر.

للحفظ

يتعلم النموذج على شكل فريد ثابت. فإن أمكن للغراء حجب فليس هو الشكل الصحيح.